
NUOVAL LINE

M3600 • ZAWÓR PŁYWAKOWY "OTWÓRZ/ZAMKNIJ" KONTROLI POZIOMU WODY W ZBIORNIKU

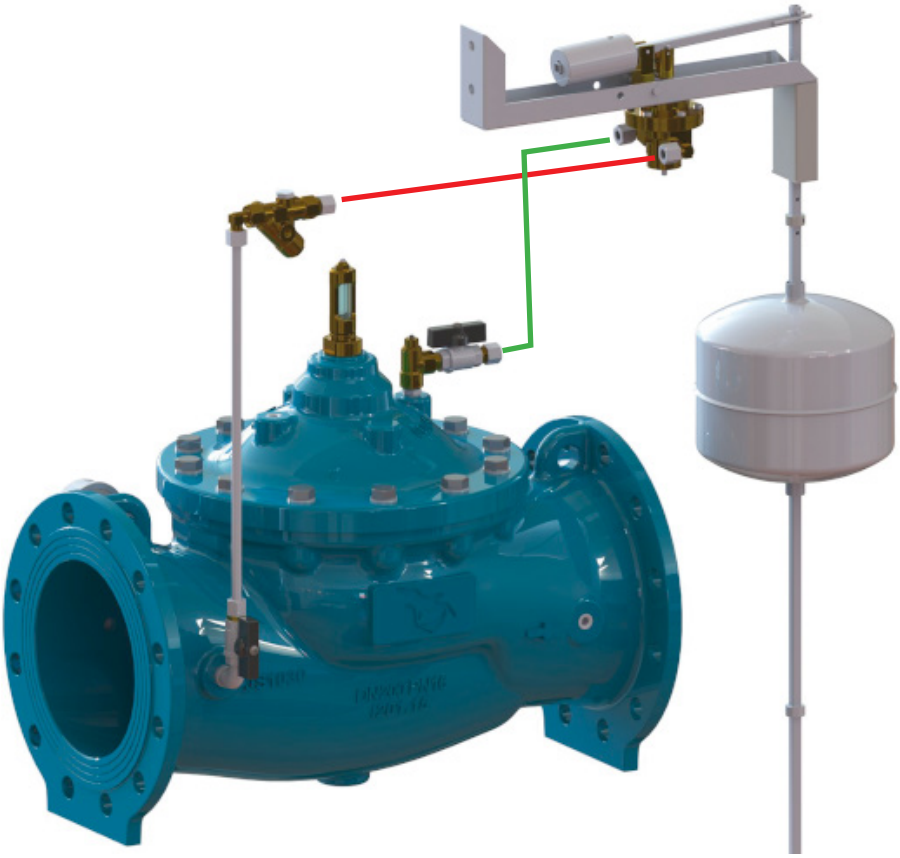


ZASADA DZIAŁANIA

Zawór reguluje minimalny (zawór otwarty) i maksymalny (zawór zamknięty) poziom wody w zbiorniku za pomocą trójdrożnego pilota pływakowego. Oba poziomy wyzwalające można łatwo regulować, przesuwając zaciski na przedłużce pływaka. Zakres regulacji wynosi od minimum 10 cm do maksymalnie około 90 cm.

DODATKOWE FUNKCJE

- utrzymywanie ciśnienia;
- wyłączanie za pomocą zdalnego sterowania elektrycznego;
- funkcja zapobiegania przepływowi zwrotnemu;
- funkcja przeciwzamrożeniowa;
- funkcja ograniczenia przepływu;
- redukcja ciśnienia za pomocą płyty rozpraszającej;
- funkcja upustu.

WYKONANIA I MATERIAŁY

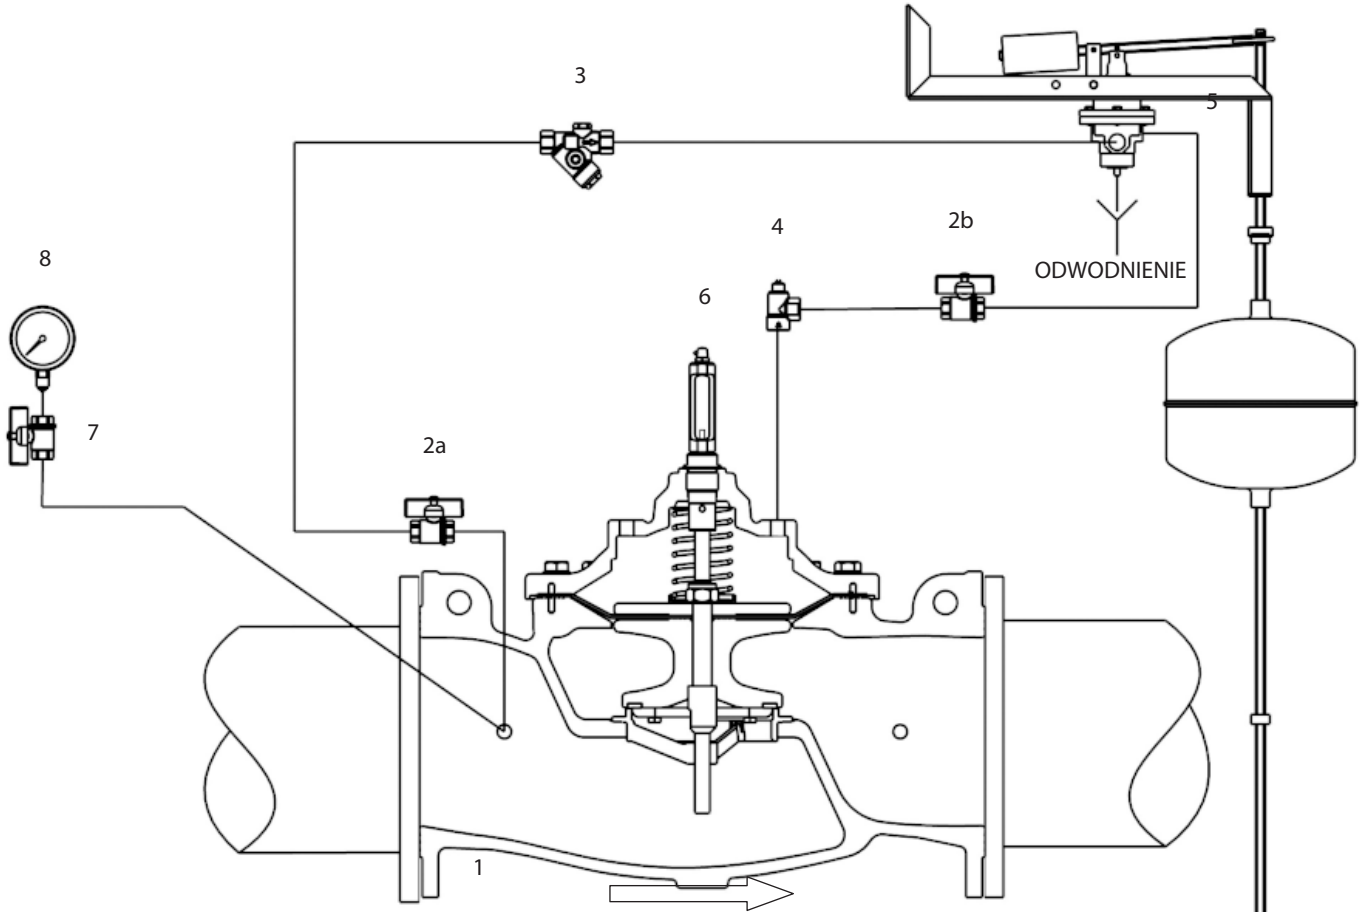


NR	OPIS CZĘŚCI	MATERIAŁY (STANDARDOWE WYKONANIE)	MATERIAŁY (O WYŻSZYM STANDARDZIE WYKONANIA)
1	Zawór główny	Żeliwo sferoidalne GJS-400-15	Żeliwo sferoidalne GJS-400-15
2 (a,b)	Zawór kulowy odcinający	Mosiądz	Mosiądz lub stal nierdzewna
3	Filtr typu "Y" z kalibrowaną dyszą	Stal nierdzewna 1.4401 + mosiądz	Stal nierdzewna 1.4401
4	Dwukierunkowy zawór iglicowy	Stal nierdzewna 1.4401 + mosiądz	Stal nierdzewna 1.4401
5	Zawór pilotowy zespołu pływaka typu CL	Stal nierdzewna 1.4301 + mosiądz	Stal nierdzewna 1.4301
6	Wskaźnik położenia z kurkiem odpowie-trzającym	Mosiądz + utwardzone szkło	Stal nierdzewna 1.4401 + utwardzone szkło
7	Kurek manometryczny z odwodnieniem	Mosiądz	Mosiądz lub stal nierdzewna
8	Manometr	Stal nierdzewna 1.4301 + wypełniony gliceryną	Stal nierdzewna 1.4401 + wypełniony gliceryną
--	Rurki	Stal nierdzewna 1.4401	Stal nierdzewna 1.4401
--	Elementy wyposażenia	Stal nierdzewna 1.4401	Stal nierdzewna 1.4401
--	Złączki obwodów	Stal nierdzewna 1.4401 + mosiądz	Stal nierdzewna 1.4401

NUOVAL LINE

INSTALACJA: TYP A

INSTALACJA W ZBIORNIKU (pływak umieszczony w wyznaczonej strefie)

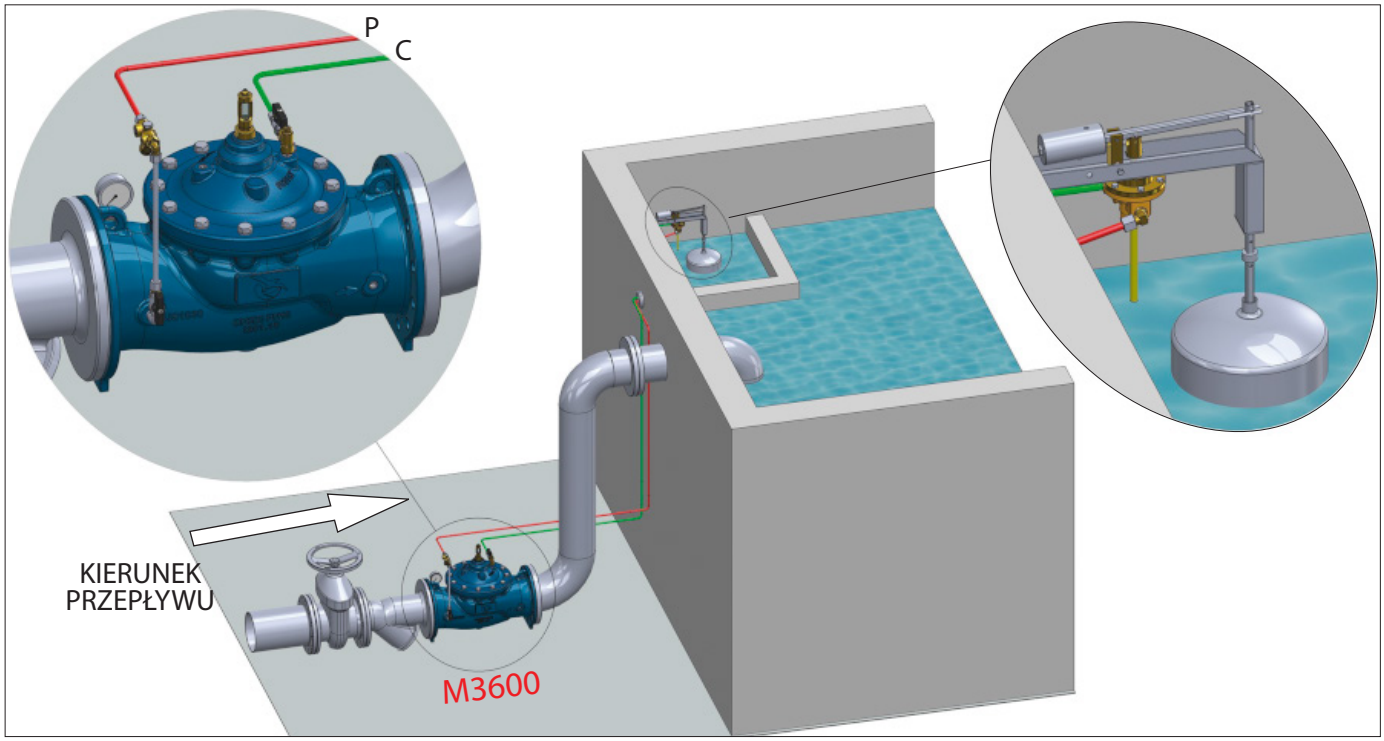

INSTALACJA: TYP B

MONTAŻ POZA ZBIORNIKIEM

